

# VAPORIZADORA & RAMA SECADORA PARA PRUEBAS DE CINTA

## MODELO MINI-DH-B

### DESCRIPCION GENERAL

Vaporizadora y Rama de laboratorio para el vaporizado, el secado y termofijado de muestras pequeñas de cintas. Usado para el desarrollo de colores en el teñido continuo de cintas.

Posee ajuste de temperatura hasta 220°C. El transporte de la prueba es manual, y el control de tiempo de permanencia es hecho por el operador.

Permite trabajar con:

- vapor saturado (100°C)
- vapor súper calentado hasta 110°C (proceso Pad Steam)
- secado y termofijado hasta 220°C con flujo de aire (proceso Thermosol).

Cámara de vaporizado de acero inoxidable con inyección de vapor directo (de cliente), y cámara de secado con aire forzado de ventilador y calentamiento eléctrico, proporcionando un flujo de aire por encima y por abajo de la prueba.

Tamaño máximo de la muestra: 5 cm x 14 cm.



**DATOS TÉCNICOS - MODELO MINI-DH-B**

(requiere alimentación de vapor)



Tamaño máximo de la muestra	5 cm x 14 cm
Temperatura de aire caliente	hasta 220°C
Temperatura de vapor	hasta 110°C
Transporte de la muestra	manual
Tiempo de permanencia	controlado por operador
Potencia	1,3 kW
Dimensiones	L 47 x P 42 x A 52 cm
Peso líquido	aprox. 22 kg

**INFORMACIONES ADICIONALES**


La cámara de vapor es alimentada con vapor directo (del cliente). Súper-calentamiento de vapor por medio de resistencia eléctrica para el techo con control de temperatura.

El soporte para una o dos cintas posee agujas para fijar la prueba en los dos puntas de la cinta. En el propio soporte hay una tapa que cierra la boca de la cámara cuando la prueba está en su interior.

Posee llave para accionar el ventilador para la circulación de aire y resistencias eléctricas para el calentamiento del aire hasta 220°C.

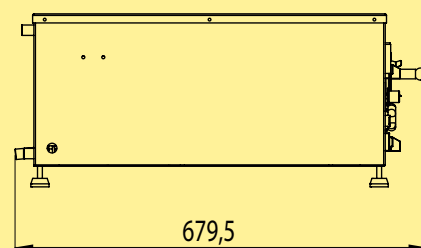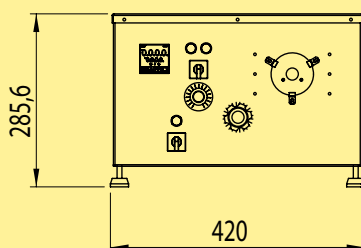

soporte con agujas para fijar muestra de cinta  
(transporte del soporte es manual)

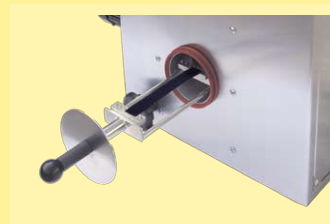**Werner Mathis AG**

Rütisbergstrasse 3  
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland  
Telefon 41(0)44-852 5050  
Telefax 41(0)44-850 6707  
E-Mail info@mathisag.com  
Homepage www.mathisag.com

**Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.**

Estrada dos Estudantes, 261  
06707-050 Cotia - SP, Brasil  
Tel: 55 (0)11 3883-6777  
Fax: 55 (0)11 3883-6750  
E-mail: mathis@mathis.com.br  
Site: www.mathis.com.br