

SOLIDEZ DE COR AO SUOR E À ÁGUA

MODELO PTE-B

DESCRIÇÃO GERAL

Aparelho de laboratório tipo **perspirômetro** para testes de solidez de cor à água e ao suor (transpiração) para amostras de fibras, meadas, tecidos ou malhas tingidas, estampados ou coloridos em outro processo.

Equipamento feito de aço inoxidável com moldura para até 20 amostras, com 21 placas de acrílico. Ajuste de pressão através de peso(s) e parafusos fixadores.

Peso e tamanho de placas de acordo com norma:

Norma AATCC 15, 106 e 107 para testes de solidez de cor ao suor, à água e à água do mar com peso de 3,6288 kg (para peso total de 4,536kg sobre as amostras) e placas de 64mm x 76mm x 6mm.

Norma ISO 105 E01, E02 e E04 para testes de solidez de cor à água, água do mar e ao suor, com peso de aprox. 5 kg (para pressão total de 12,5 kPa sobre as amostras) e placas de 60mm x 115mm x 1,5mm.

Norma ABNT NBR 12847 (couro) para testes de solidez de cor do couro, à água e ao suor com peso de 3,63 kg e placas de 64mm x 114mm.




DADOS TÉCNICOS - MODELO PTE-B


Tamanho das placas (das amostras)	
norma AATCC 15, 106 e 107	64 mm x 76 mm x 6 mm (57mm x 57mm)
norma ISO 105 E01, E02 e E04	60 mm x 115 mm x 1,5 mm (40mm x 110mm)
norma ABNT NBR 12847 (couro)	64mm x 114mm (60mm x 110mm)
Peso	
norma AATCC 15, 106 e 107	3,6288 kg (preso total sobre amostras 4,536kg)
norma ISO 105 E01, E02 e E04	aprox. 5 kg (pressão total de 12,5 kPa)
norma ABNT NBR 12847 (couro)	3,63 kg
Dimensões	L 16 cm x P 8 cm x A 22 cm
Peso	7 kg



OPCIONAL: forno FOR-B com circulação de ar quente para secagem de amostras em perspirômetro

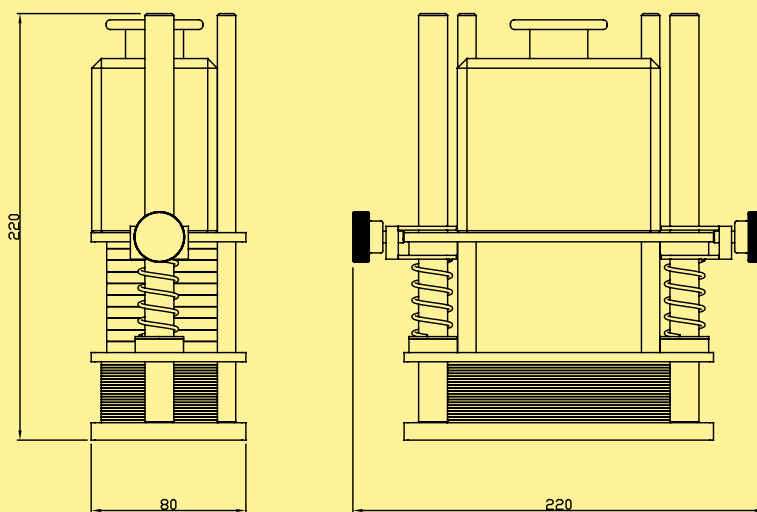

Acessórios:

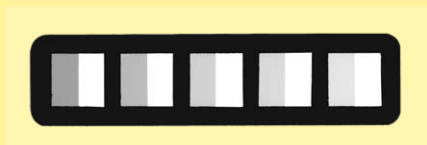

escala de cinzas ISO 105 A03 para avaliação de transferência de cor



escala de cinzas - norma ISO 105 A02 para avaliação de alteração de cor (desboto)

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br